


Montagehinweise für Zaunelemente aus Aluminium

Montage von Zaunelementen ohne Pfosten zwischen Pfeilern/Mauerwerk

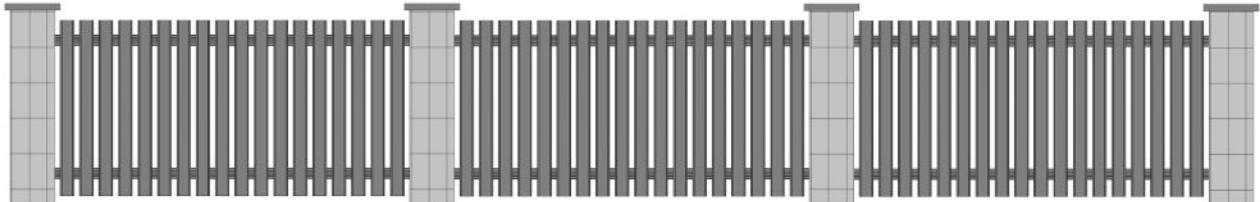

1. Markierungen erstellen

Richten Sie zunächst die Zaunelemente Flucht- und Lotgerecht (Schnur, Wasserwaage) zwischen Pfeilern/Mauerwerk aus. Dabei ist ein Bodenabstand von 50 mm zu beachten. Markieren Sie als nächstes am Pfeiler/Mauerwerk die Positionen für die nötigen Befestigungsbohrungen.

2. Bohrungen ausführen

Führen Sie entsprechend der Beschaffenheit von Pfeilern/Mauerwerk die Bohrungen aus.

- Pfeiler/Mauerwerk eben

Bohrungen (\varnothing 10 mm) für Befestigung mit einer Montagekonsole und Gewindeanker (\varnothing 8 mm)



- Pfeiler/Mauerwerk uneben

Bohrungen (\varnothing 12 mm) für Befestigung ohne Montagekonsole mit einem Spezialanker



3. Zaunelemente befestigen

Im letzten Schritt werden die Zaunelemente am Pfeiler/Mauerwerk mit Klebeankern und Montagemörtel eingeklebt und anschließend verschraubt.

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Zäunen/Zaunelementen verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.