

## Kaminholzregal Cortenstahl



### MONTAGEHINWEISE

## Montage Kaminholzregal aus Cortenstahl

Das Kaminholzregal Cortenstahl wird komplett montiert angeliefert. Der leere Rahmen wird mit geeignetem Befestigungsmaterial am Boden standsicher befestigt und kann anschließend mit Kaminholz befüllt werden. Das Kaminholz ist im Lieferumfang nicht enthalten.


### 1. Verankerung des Kaminholzregals:

Der fest verschweißte Rahmen wird mit den Standbohrungen (Bohrungen/Schlitz 4x  $\varnothing 25\text{mm}$ ) nach unten aufgerichtet und dann mit geeignetem Befestigungsmaterial am Boden verankert.



### 2. Befüllung mit Kaminholz:

Anschließend wird die Sichtschutzwand mit Kaminholz befüllt. In die Füllung werden die Einsätze eingebunden und somit sicher befestigt.

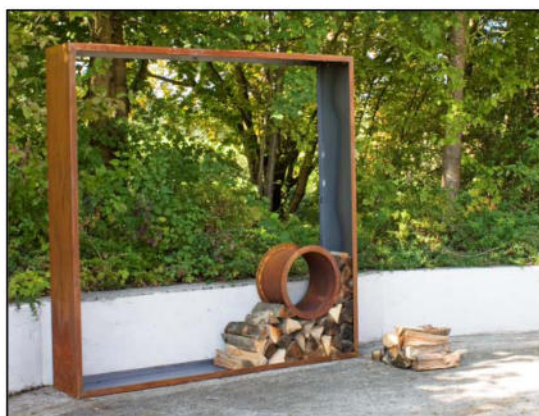

### **Wichtiger Hinweis**

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Gartenobjekten verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

### **HABEN SIE FRAGEN?**

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)

Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)